



AMORCAGE MANUEL POMPE A MAIN

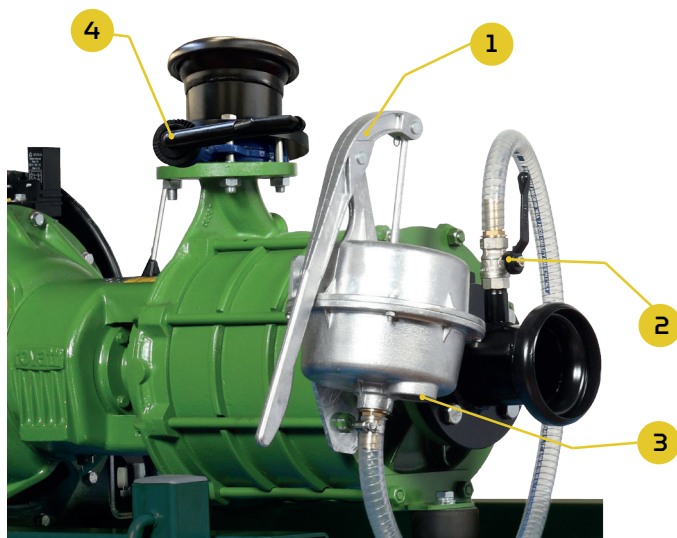

POSITION	DESCRIPTION
1	Levier d'actionnement
2	Robinet de remplissage
3	Évent
4	Vanne de refoulement

1. Fermez la vanne (4) de refoulement de la pompe
2. Ouvrez le robinet de remplissage (2)
3. Actionner le levier (1) répétitivement jusqu'à écoulement de l'eau par la purge (3)
4. Fermer le robinet de remplissage (2)
5. Démarrer la motopompe au régime minimum)
6. Démarrer la motopompe

MANUAL PRIMING HAND PUMP

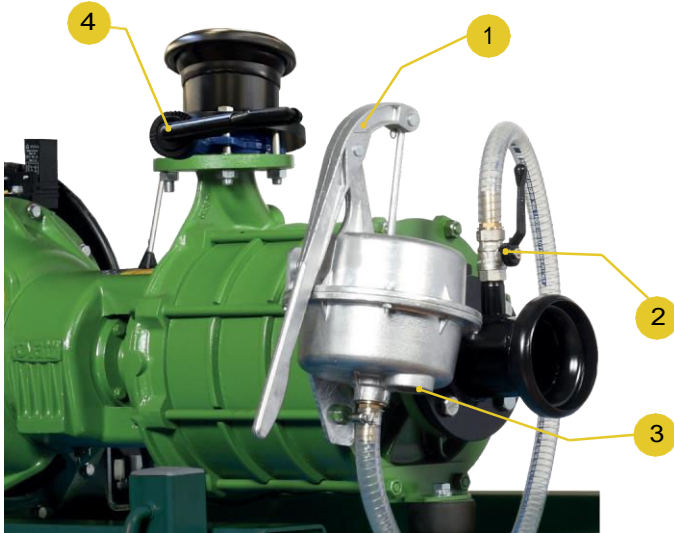

POSITION	DESCRIPTION
1	Actuating lever
2	Filling valve
3	Vent
4	Discharge valve

1. Close the pump discharge valve (4)
2. Open the filling valve (2)
3. Operate the lever (1) repeatedly until the water flows out of the drain (3)
4. Close the filling valve (2)
5. Start the motor pump at minimum speed)
6. Start the motor pump